

Návod na použitie

EASI SPEAK

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky inštrukcie:

VAROVANIE :

Riziko udusenía – zariadenie obsahuje malé častice
Nevhodné pre deti do 3 rokov.

- Uchovajte si informácie v tomto manuáli, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti.
- Dbajte na to, aby sa váš Easi-Speak nedostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- V prípade elektrostatického výboja môže prísť k poškodeniu vášho Easi-Speak. V tomto prípade ho vypnite a zapnite, aby sa reštartoval.
- Záruka neplatí, ak je obal zariadenia z hocikákeho dôvodu otvorený.


Súhlas FCC

Poznámka: Výrobca nie je zodpovedný za rušenie rádiového alebo televízneho signálu spôsobené neoprávnenými úpravami tohto zariadenia. Takéto úpravy by mohli znemožniť užívateľovi používať zariadenie.


Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B pod časťou 15 z pravidiel FCC. Obmedzenia sú navrhnuté kvôli ochrane proti neodborným zásahom domácej inštalácie. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje žiadna záruka, že nedôjde k rušeniu počas konkrétnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, mali by ste sa pokúsiť rušenie odstrániť jedným z týchto opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, než do ktorého je zapojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika


SPOZNAJ SVOJ EASI SPEAK

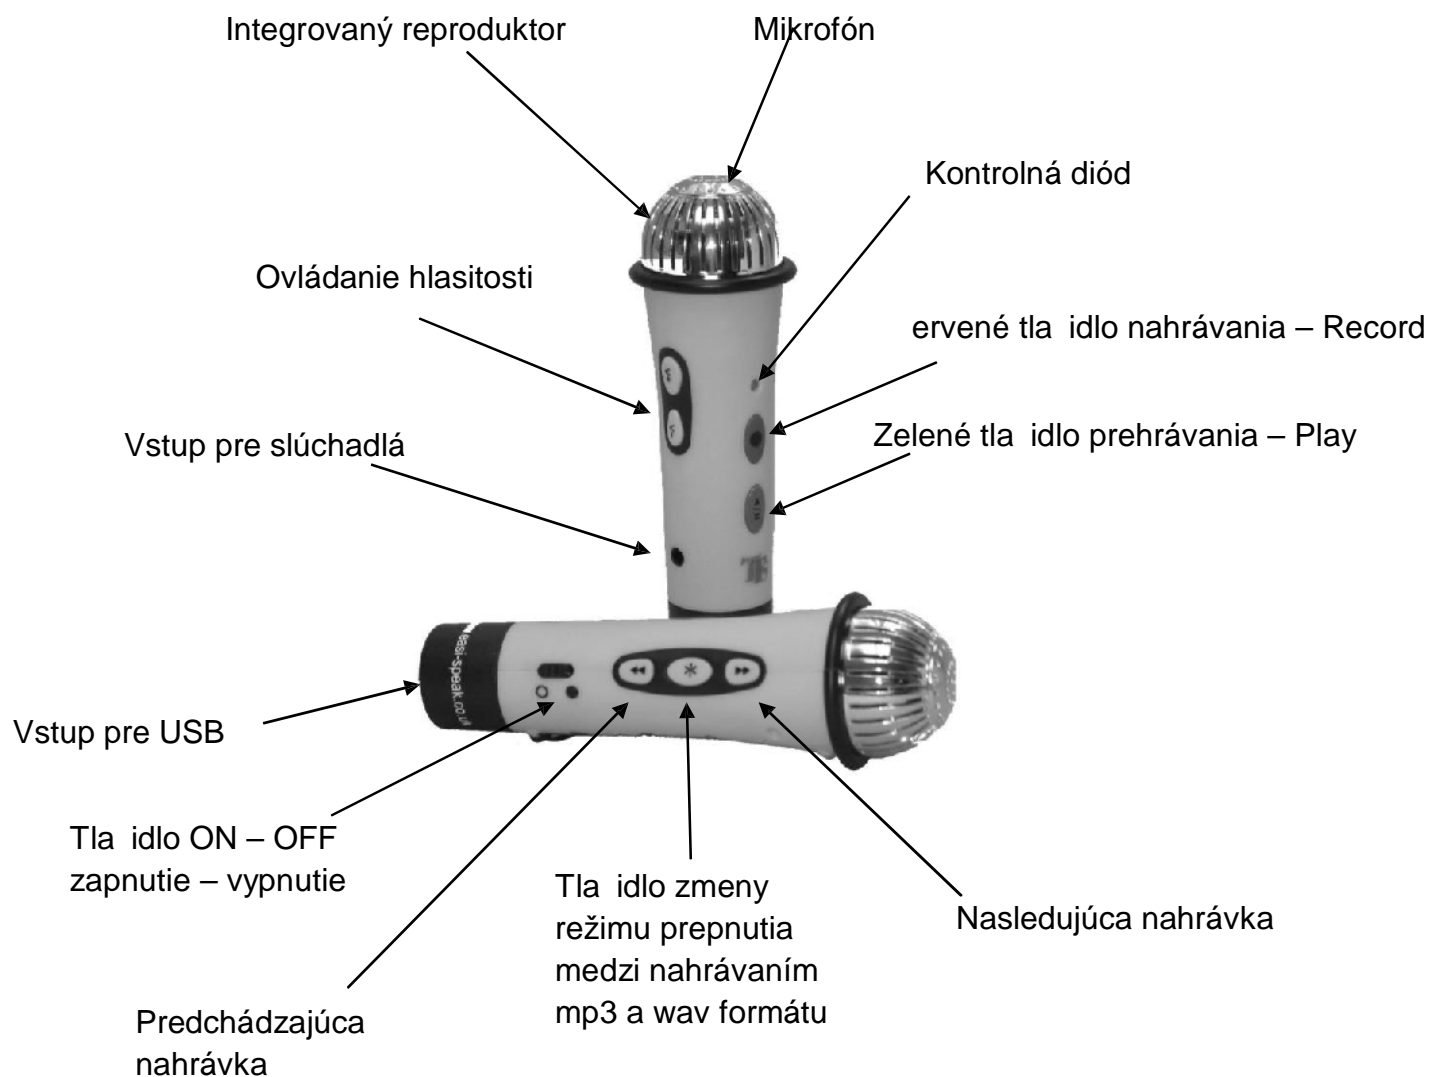


Tri skupiny tlačidiel pre ovládanie Easi-Speak-u:

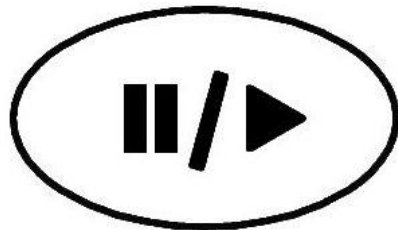


Zelené tlačidlo prehrávania
– pauzy/Play-Pause

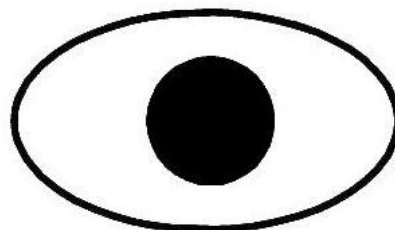


červené tlačidlo nahrávania
– Record

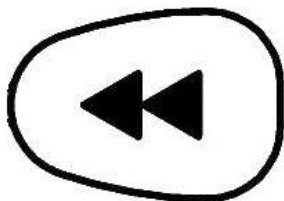


Prechádzajúca
nahrávka

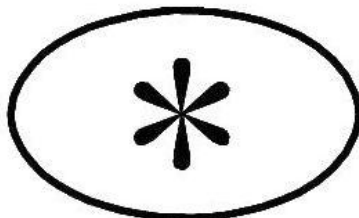


Tlačidlo zmeny režimu
prepnutia medzi
nahrávaním mp3 a wav
formátu

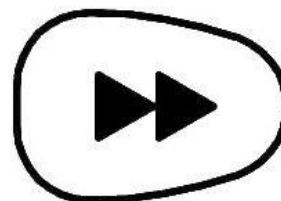

Nasledujúca nahrávka

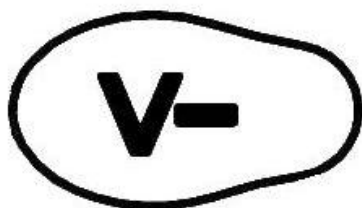

Tlačidlá pre ovládanie hlasitosti
- zníženie hlasitosti

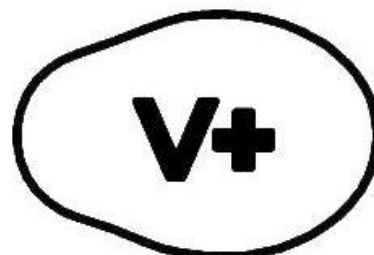

+ zvýšenie hlasitosti

NAHRATIE A PREHRATIE VAŠEJ PRVEJ NAHRÁVKY

- Zapnite váš Easi-Speak posunutím tlačidla On-Off a rozsvieti sa kontrolka LED na oranžovo (svieti alebo bliká), čo znamená, že zariadenie čaká a je v pohotovostnom režime.
- Stlačením a uvoľnením červeného tlačidla nahrávania a kontrolka LED sa zmení na červenú, čo znamená, že prebieha nahrávanie.
- Hovorte alebo spievajte jasne do hornej časti mikrofónu asi zo vzdialenosti 15 – 30 cm po dobu najmenej 2 sekúnd.
- Po skončení nahrávania, stlačením červeného tlačidla idlo a zastavíte nahrávanie, čím ho uložíte ako poslednú nahrávku. Kontrolka LED bude opäť oranžová (svieti alebo bliká).
- Držením červeného tlačidla nahrávania počas celého záznamu a uvoľnením ho až potom, keď dokončíte nahrávanie.
- Stlačením zeleného tlačidla Play na prehrávanie vašej skladby. Kontrolka LED svieti na zeleno, kým sa nahrávka prehráva.
- Po skončení nahrávky, Easi Speak sa vráti do pohotovostného režimu a kontrolka LED bude opäť oranžová.
- Easi Speak nebude ukladať nahrávky, ktoré budú kratšie ako 2 sekundy, preto je dôležité zabezpečiť nahrávanie dlhšieho záznamu.

REŽIMY NAHRÁVANIA A PREHRATIA

Easi Speak umožňuje nahrávanie a prehrávanie v dvoch formátoch: MP3 a WAV. Odporúčajú sa používať MP3 formát, ako najpoužívanejší zvukový súbor. Stlačením a podržaním tlačidla zmeny režimu formátu nahrávania a prepínajte sa medzi dvoma typmi súboru.

KONTROLKA LED

Kontrolka LED vám jasne oznámi, čo sa deje s vaším Easi Speak. Vezmite na vedomie tieto informácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky:

- bliká oranžová – pripravené na prehratie/nahratie v MP3 formáte,
- svieti oranžová – pripravené na prehratie/nahratie vo WAV formáte,
- svieti zelená – prehrávanie (pri plnom nabití),
- bliká zelená – pauza,
- svieti červená – nahráva sa,
- bliká červená – pamäť je takmer plná,
- bliká červená/zelená – nabíjanie,
- bliká oranžová/zelená – slabá batéria.

PAUZA A STOPNUTIE PREHRÁVANIA

- Stlaťte zelené tlačidlo prehrávania nahrávky. Kontrolka LED bude svietiť na zeleno.
- Stlaťte opäť zelené tlačidlo prehrávania, čím zastavíte nahrávku. Kontrolka LED bude blikať na zeleno.
- Opätovným stlačením zeleného tlačidla prehrávania dokončíte prehratie nahrávky.
- Pre úplne zastavenie skladby stlaťte a podržte zelené tlačidlo prehrávania po dobu 2 sekúnd.

RÝCHLY POSUN VPRED A VZAD

Nahrávka hrá alebo je pozastavená:

- stlaťte a podržte tlačidlá pre prechádzajúcu alebo nasledujúcu nahrávku,
- kontrolka LED bude blikať na zeleno a vy môžete aktuálnu nahrávku pretáť a rýchlo dozadu alebo dopredu,
- po uvoľnení tlačidla bude prehrávanie alebo pozastavenie pokračovať na novej pozícii v rámci nahrávky,
- pretáanie nemôže presiahnuť začiatok alebo koniec nahrávky.

POHYB MEDZI NAHRÁVKAMI

Nahrávka hrá alebo je pozastavená:

- stlaťte a podržte tlačidlá pre prechádzajúcu alebo nasledujúcu nahrávku, čím si vyberiete nahrávku na prehrávanie,
- nemôžete sa pohybovať medzi nahrávkami, ak je zariadenie v pohotovostnom režime.

VYMAZANIE NAHRÁVKY

Nahrávka je pozastavená:

- stlaťte a podržte červené tlačidlo nahrávania,
- kontrolka LED bude blikať a potom sa vráti k oranžovej,
- nahrávka bude vymazaná z pamäte,
- vymazávanie nie je možné, ak je slabá batéria.

NABÍJANIE BATÉRIE

Easi Speak je dodávaný s vlastnou nabitou batériou a možno ju použiť ihneď. Akumulátor je možné dobíjať pomocou pripojenia k USB portu počítača. Softvér nie je požadovaný:

- pripojte Easi Speak k USB portu počítača,
- kontrolka LED bude blikať na červenú a zeleno (alebo oranžovo, ak je pripojený na samostatnú nabíjačku),
- ak bude Easi Speak nabitý, kontrolka LED bude svietiť na zeleno,
- kompletne nabitie úplne vybitého zariadenia trvá približne 4 hodiny.

PRIPOJENIE K PC

- Vaše nahrané nahrávky do Easi Speaku si môžete cez USB pripojenie prehrať aj vo vašich PC. Nájdete ich v zložke MIC_REC a do tejto zložky si môžete pridávať aj iné nahrávky vo formátoch MP3 alebo WAV a priamo cez Easi Speak si ich prehrať.
- Cez PC môžete aj vymazať vaše nahrávky v zložke MIC_REC.

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE SW AUDACITY

- Audacity je softvér pre nahrávanie a editáciu zvukov. Môžete ho inštalovať na akýkoľvek operačný systém.
- Pripojte cez USB váš Easi Speak a nahraďte zložku Audacity.
- Pre Windows použite inštalovaný súbor audacitywin.exe, ktorý si môžete skopírovať do vášho PC.
- Podrobnosti a informácie o aktuálnych verziách nájdete na stránke: <http://audacity.sourceforge.net>

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Nahrávanie vo formátoch MP3 a WAV
- 128 MB flash pamäť, až 4 hodiny záznamu
- MP3: Prenosová rýchlosť – 128 kbps (44 kHz na nahrávku)
Max. čas – cca 2 hodiny.
- WAV:
formát – IMA ADPCM,
prenosová rýchlosť – 64 kbps (4 bity na nahrávku),
max. čas – cca 4 hodiny.
- Pre zvýšenie času nahrávania vymažte zo zariadenia zložku Audacity a použite skúšku príručky (User manual), čím navýšite pamäť.
- Vstavaná 200 mAh Lithium – iónová polymérová batéria.
- Batéria je iastočne nabitá v rozmedzí 50 - 90%.
- 28 mm reproduktor a mikrofón v hornej časti.
- 3,5 mm vstup pre slúchadlá.
- Spotreba energie:
60 mA v pohotovostnom režime,
70-80 mA počas nahrávania,
70-120 mA počas prehrávania v závislosti od hlasitosti.
- Životnosť batérie cca 3 hodiny pri nahrávaní alebo prehrávaní.
- Veľkosť:
dĺžka – 130 mm,
priemer v najširšom mieste – 40 mm.

PROBLÉMY

EASI Speak je navrhnutý tak, aby spo ahlivo fungoval pri všetkých bežných innostiach. Je ale možné, že sa vyskytnú určité problémy. Pred kontaktovaním technickej podpory najprv skontrolujte tieto návrhy:

Problém	Kontrolka LED svieti náhodne.
Riešenie	Batéria je vybitá, nabite batériu.
Problém	Chýba za iatok alebo koniec záznamu.
Riešenie	Easi Speak automaticky zoslabuje za iatok a koniec pri nahrávaní a prehrávaní.. Na za iatku i konci ponecháva jednu, dve sekundy vo né.
Problém	Súbor je poškodený alebo tla idlá nereagujú.
Riešenie	Formát disku OS Windows je FAT formát a nie FAT32.
Problém	Kontrolka LED bliká na erveno pri nahrávaní.
Riešenie	Pamä je plná, vymažte niektoré nahrávky.
Problém	Niektoré nahrávky nie je možné prehra .
Riešenie	Pravdepodobne je to kvôli alternatívnym formátom. Skúste sa prepnú medzi formátmi MP3 a WAV.
Problém	Kontrolka LED vôbec neblinká.
Riešenie	Batéria je úplne vybitá, nabite ju.

PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobok je dvojro ná záruka a týka sa problémov zistených pri bežnom užívaní. Pri nešetrnom zaobchádzaní s Easi-Speak a otváraní obalu strácate nárok na záruku.

Všetky požáru né opravy si treba hradi . Batériu užívate nevymie a.

Technické otázky alebo prípadné reklamácie zasiela na : **obchod@skolam.sk**

PREDAJCA

Scholaris, s.r.o., Chme ová dolina 27, 949 01 Nitra

